
# 悠途



# 克鲁兹原厂开关使用说明

### 1、原厂开关说明:

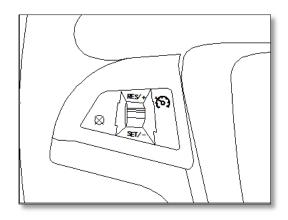

克鲁兹系列的原厂开关由 4 个按键组成,分别为可上下拨动的 RES/+和 SET/-键; \(\tilde{Q}\)键; \(\tilde{Q}\)N/OFF键。对应于悠途定速巡航系统,四个按键通过组合操作可完成悠途的全部功能。

- ON/OFF 按键:用来打开和关闭定速巡航功能;
- ▼ 按键:用来在巡航速度控制启动时,关闭速度 控制功能(详见定速操作);用来打开限速功能;
- **RES/+**按键:在定速、限速功能打开时,用来加速 或恢复速度控制功能;在定速、限速功能关闭时 用来选择油门加速模式;
- **SET/-**按键:在定速、限速功能打开时,用来减速 或设定速度控制功能;在定速、限速功能关闭时 用来确认油门加速模式;

# 2、定速巡航功能使用

1) 启动速度控制:长按 **ON/OFF** 按键,打开定速功能,

显示器显示 ,打开定速功能,当车速行驶在 30Km/h 时,**SET/**-可启动速度控制功能,显示器显示 CRUISE。当前车速为定速值。

- 2) 暂定速度控制:踩刹车、离合或按<mark>口</mark>可取消速度控制;在取消速度控制的 10 分钟内,可通过 **RES/+**按键,再次恢复速度控制。
- 3) 改变设定速度:

- 通过 **SET/-**降低设定速度或通过 **RES/+**增加设定速度:
- 按住 **SET/**-或 **RES/+**可持续降低或增加速度, 松 开开关时的速度为设定速度;
- 踩油门踏板加速到需要的速度 , 按 **RES/+**设定 定速值。
- 4) 关闭定速功能:长按 ON/OFF 按键,可关闭定速功能。

#### 3、限速功能使用

- 1) 开启限速功能:长按<mark>区</mark>按键,打开限速功能,显示器显示限速打开提示符。
- 2) 启动限速控制:按 **SET/**按键,启动限速控制,当前车速为限定速度,如果当前速度小于 30Km/h 时,限速值为 30Km/h。此时,在限速值一下车速受驾驶员控制,当驾驶员踩油门踏板足以时车速超过限定速度时,车辆在限定速度上行驶,限速功能启动。当系统的限速功能启动时,限速提示符会一直闪烁。
- 3)调整限速值:按 **SET/-**可减小限速值, **RES/+**可增加限速值;限速功能启动时每次改变 1km/h 的限速值,限速功能未启动时,每次改变 2km/h 的限速值。
- 4) 暂定限速功能: 短按<mark>②</mark>键,可暂时关闭限速值,但 不会退出限速功能。
- 5) 关闭限速功能:长按口键,关闭限速功能。

### 4、油门加速和节油功能

在关闭定速、限速功能的情况下,通过 RES/+ 可切换油门输出模式,此时输出模式提示符一直闪烁,到需要的输出模式时,按 SET/ 保存油门输出模式。模式切换的顺序为: S1-->S2-->S3-->ECON-->原车; 其中 S3 为最强加速模式, ECON 为节油模式, 原车时显示器无显示。

# 5、其他功能

其他功能请参考通用说明书。