


悠途定速巡航 安装示意图

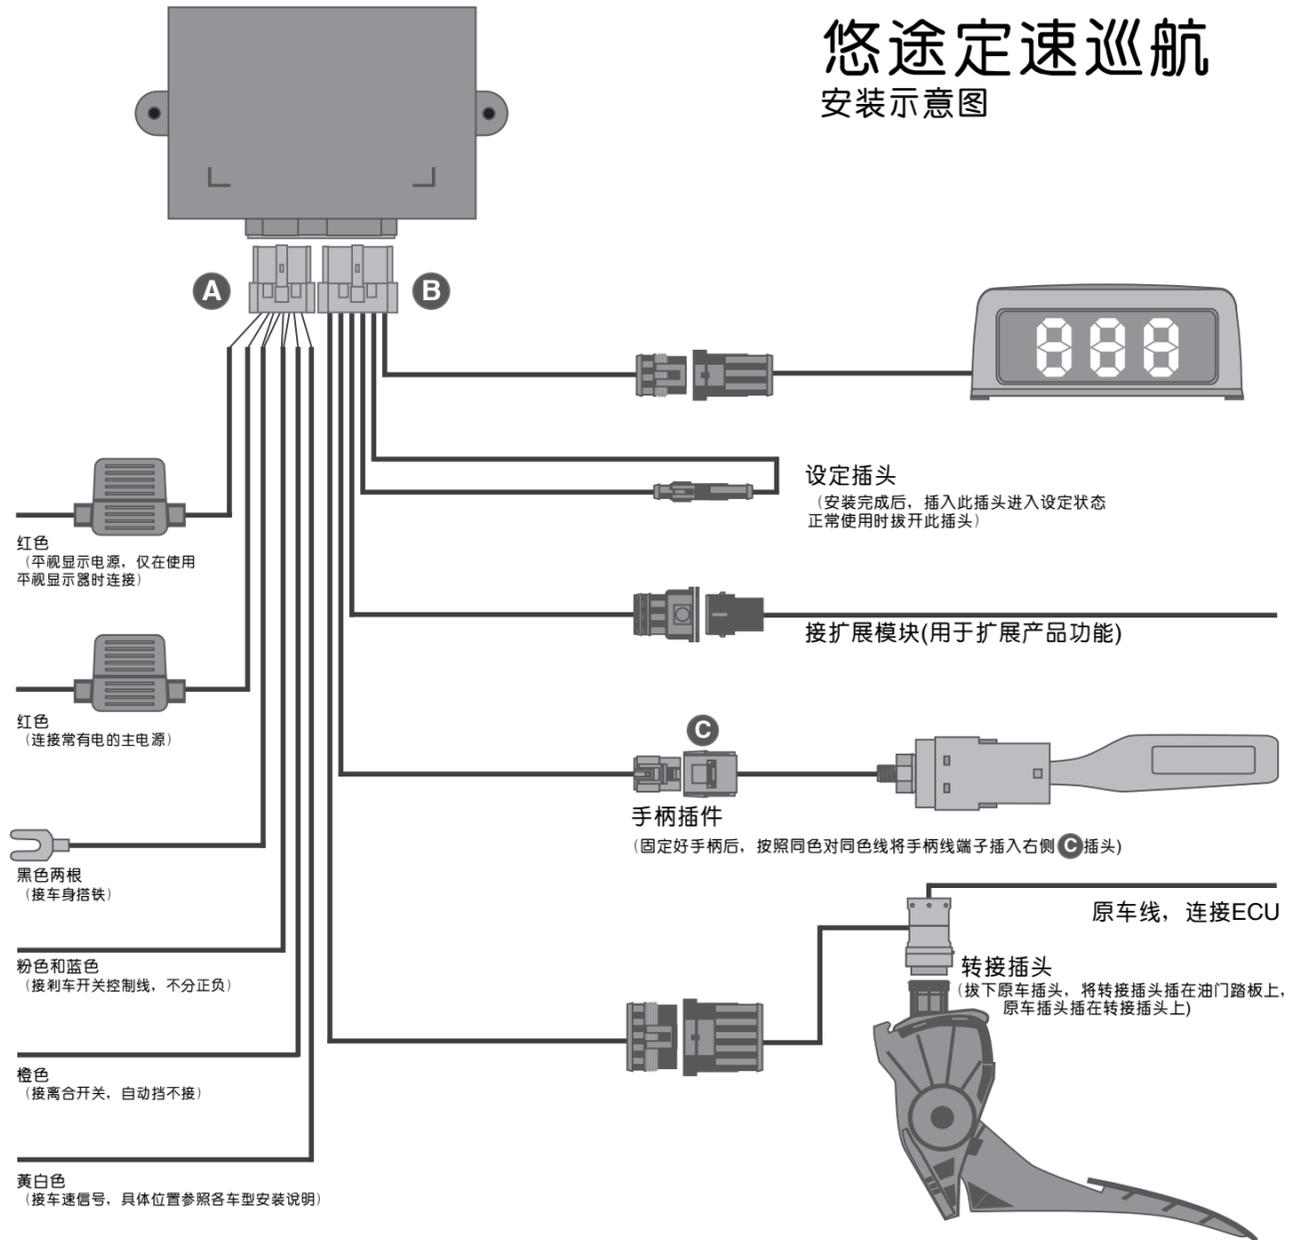

安装步骤 (一)

找到刹车、离合、车速、电源、接地位置和油门线, 确定巡航各组件安装位置。

安装步骤 (二)

关闭点火开关并拔出钥匙, 等待五分钟以上, 取出A插头连接刹车、离合和车速信号。

安装步骤 (三)

连接电源线和地线, 连接电源时, 确定连接主电源, 并且不与其他电器共用保险, 接地时确定接地点为车身主搭铁线。

安装步骤 (四)

固定手柄和显示器, 如有扩展模块, 按照模块上的标识固定扩展模块。

安装步骤 (五)

拔开原车油门插件, 将转接插头插入油门踏板, 并将原车油门插件插在转接插头上。

安装步骤 (六)

取出B插头, 插好所有对插插件, 并将A、B插头插在主控制器上, 固定好主控制器和线束。


安装步骤 (七)

打开钥匙门, 将设定插头保持插入状态, 进行系统设定。

安装步骤 (八)

设定完成后, 拔出设定插头, 系统即可使用。

设定流程图

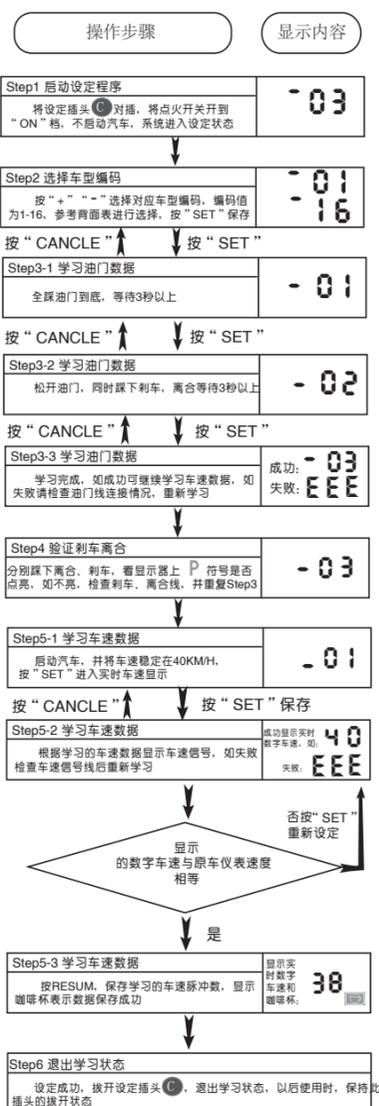

车速信号速查表

品牌	车型	车速信号	车型编码
奥迪	A4(06前)	左侧A柱下, 左侧护板内棕色插头蓝白线	3
	A4(09前)	左侧A柱下, 左侧护板内绿色插头蓝白线	3
奔腾	B70	音响主机后白色插头红绿线	3
本田	锋范	变速箱输出轴三线插头第二根	3
	CRV	仪表板后绿色插头第4号, 蓝白色	3
大众	宝来	音响后蓝白线或仪表板后第3号蓝白色	3
	帕萨特	仪表板后第3号蓝白线	3
	高尔夫	仪表板后第3号蓝白线	3
	POLO	仪表板后第6号蓝白线	3
	朗逸	ABS控制器上第5或第6号	3
	捷达, 桑塔纳	发动机变速箱输出轴三线插头的黄黑或蓝白线	3
丰田	卡罗拉	仪表插头35号, 紫色线	3
	凯美瑞	ABS控制器插头, 绿、紫双绞线上的绿色线	3
福特	福克斯	右前风挡玻璃下方两线插头红白线	3
	全顺	右前轮上方紫色线	3
马自达	M2	变速箱输出轴三线插头绿色线	3
	M3	变速箱输出轴三线插头白红线插头白红线	3
	M6	音响主机白色插头红绿线	3
铃木	天语1.6AT	右侧A柱下, 右侧护板内, 靠近门边TCM控制器紫罗兰线 (C38, 25号)	3
	天语1.8, 1.6MT	发动机舱右前轮两线插头的白灰线	3
	利亚纳	变速箱输出轴三线插头上紫色线	3
奇瑞	瑞虎MT	变速箱输出轴三线插头的红黑线	3
	瑞虎2.0	仪表板后左侧插头27号, 红黑线	3
	QQ	仪表板后左侧插头27号, 蓝色或红黄	3
	A1	仪表板后左侧插头27号, 蓝色	3
	A3	发动机舱左侧ABS插头黄蓝、灰蓝双绞线中的黄蓝线	3
	A5	变速箱输出轴三线插头的粉色线	3
	V5, CROSS	变速箱输出轴上绿白线	3
风云2	变速箱输出轴上橙色线	3	
日产	骐达, 颐达AT	刹车踏板左上方, TCM控制器 (灰色铝壳) 灰色插头上橙色线 (40号)	2
	骐达, 颐达MT	右侧A柱下, 侧护板内, 靠前插头 (小插头) 第5号, 绿色线	3
	骊威, 骏逸AT	仪表板后插头3号或4号线, 颜色绿色或灰白	2
	骊威, 骏逸MT	右侧A柱下, 侧护板内, 靠前插头 (小插头) 第5号, 绿色线	3
	轩逸AT	刹车踏板后, TCM控制器 (灰色铝壳) 灰色插头蓝黑线 (40号)	2
	轩逸MT	仪表板后插头3号或4号线, 颜色绿色或灰白	3
	轩逸VCT	刹车踏板后, TCM控制器 (灰色铝壳) 灰色插头黄黑线 (29号)	3
	逍客	仪表板后第31号黄色线 (三条黄色线中间一条)	3
通用	奇骏	仪表板后第31号绿色线	2
	别克	仪表板后第31号粉白线	2
	克魯兹	ABS控制器 (冷却液罐下), 灰、灰白色双绞线上灰白色线	3
天津一汽	新景程	发动机舱左前轮罩上方, 两线插头的蓝色线	3
	威志	输出轴三线插头白红线	2
雪铁龙	爱丽舍16V	变速箱输出轴三线插头绿色线	2
	新爱丽舍16V	音响后黑色插头上灰色线	2
	C2	ABS控制器上24号线, 一般为红色	3